
## Consigli d'applicazione

#### Sistemi d'impregnazione ad acqua per parquet

Per l'idoneità delle singole alternative a determinate superfici (tipi di parquet/essenze) e specifici settori d'impiego vedere le relative informazioni tecniche d'utilizzo.

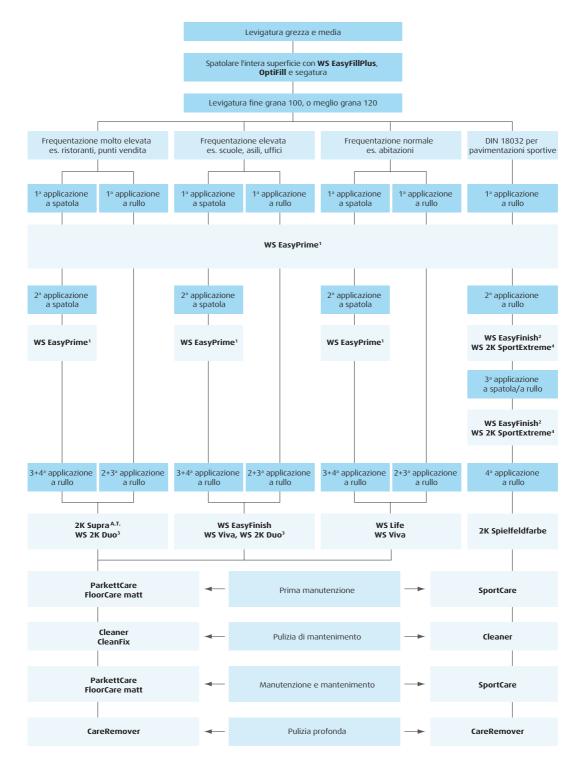

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> WS EasyPrime: si consiglia l'impiego di questa mano di fondo per ridurre l'azione adesiva dei bordi delle vernici ad acqua. In linea di massima è possibile sostituire la mano di fondo con il relativo prodotto di verniciatura, tuttavia si rischia la formazione di macchie, depositi e adesione dei blocchi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> WS EasyFinish: per il mantenimento del coefficiente di attrito radente in base a DIN 18032, la manutenzione deve essere eseguita con LOBA® SportCare. Osservare le specifiche indicazioni di manutenzione!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per la conformità a BGR 181 utilizzare WS 2K Duo anti-slip. Osservare le specifiche indicazioni di manutenzione!

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 2K SportExtreme: per il mantenimento del coefficiente di attrito radente in base a DIN 18032 e EN 14904, la manutenzione deve essere eseguita con LOBA® SportCare. Osservare le specifiche indicazioni di manutenzione!




## **LOBADUR**°

# Consigli d'applicazione

### Altri sistemi d'impregnazione ad acqua

Per l'idoneità delle singole alternative a determinate superfici e specifici settori d'impiego vedere le relative informazioni tecniche d'utilizzo.

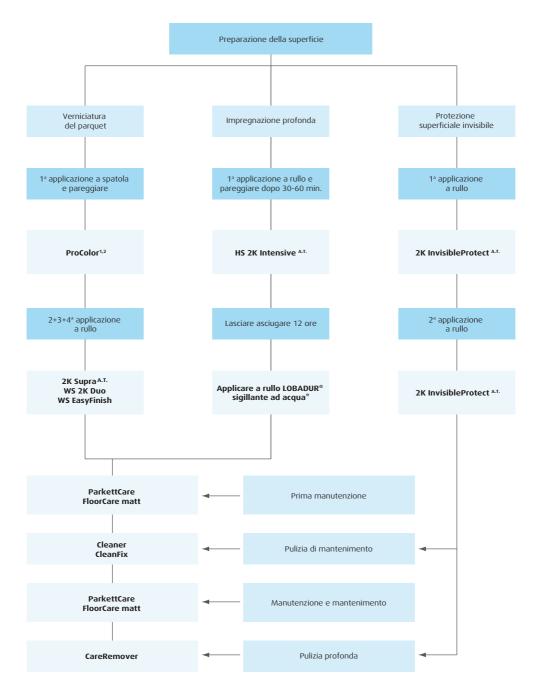

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ProColor non riduce la tendenza all'adesività dei bordi delle vernici ad acqua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dopo l'applicazione pareggiare con lucidatrice monodisco e pad beige.

<sup>\*</sup> Osservare le informazioni tecniche!